

1.修改 485 地址




打开软件

- 1.协议类型选择 UDP
- 2.填入本机的 IP 地址
- 3.端口号填入 9128
- 4.目标主机填入设备的 IP 地址
- 5.发送命令：sensor=false



打开软件

- 1. 设备上电插网线，插上 USB 转 485 连接线
- 2. 选择对应的串口号
- 3. 点击打开串口
- 4. 波特率默认 9600，485 默认地址为 1
- 5. 改 485 地址为 2 就 发送 addr=2，以此类推
- 6. 收到返回显示 addr=2 即修改成功

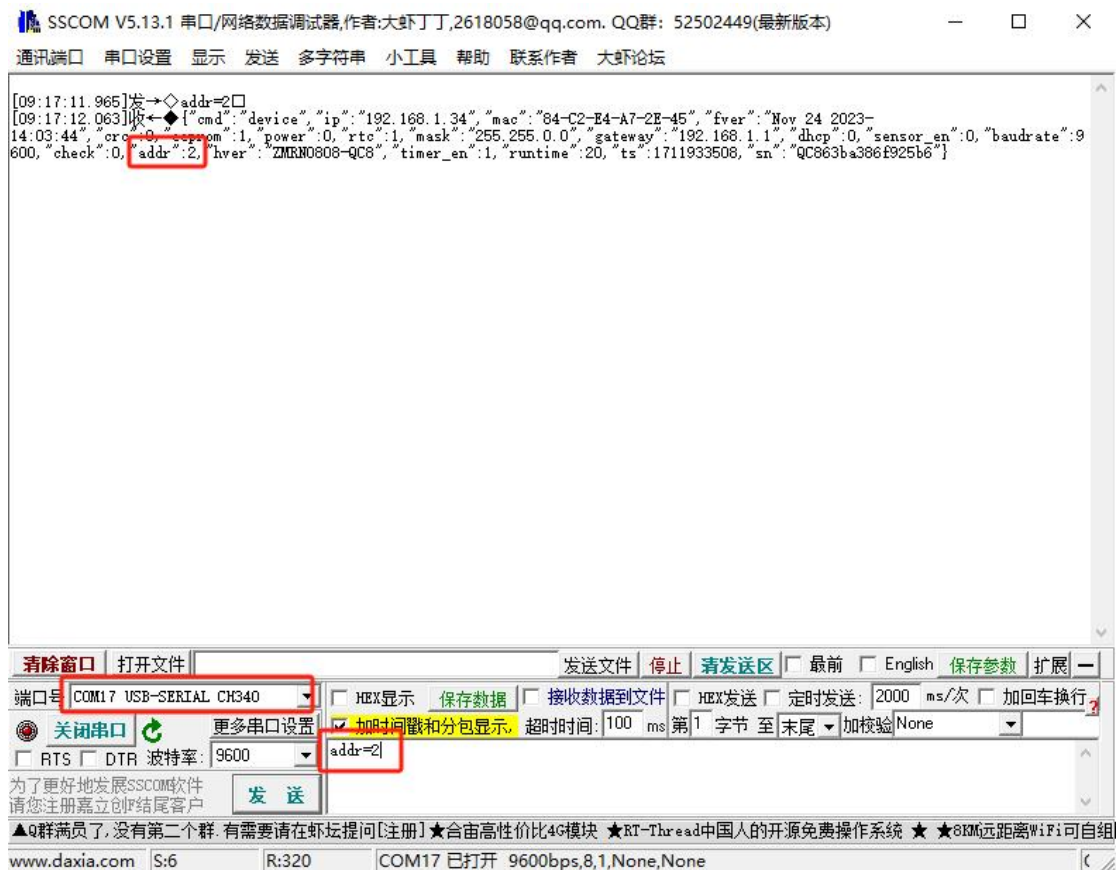

2.修改波特率

- 设备上电插网线,插上 USB 转 485 连接线
- 选择对应的串口号
- 点击打开串口
- 波特率默认 9600
- 改波特率位 19200 发送 baudrate=19200, 以此类推
- 收到返回即修改成功



