

# IOTZONE<sup>®</sup>

智慧照明 · 节能管理



# RED8与遥控配套 使用说明书

文件状态	项目名称	RED8 与遥控使用	文档名称	使用说明书
<input type="checkbox"/> 草稿	文件标识	ZM-RED8-DOC	当前版本	V1.0
<input checked="" type="checkbox"/> 正式发布	作者	DJB	完成时间	2021-3-18
<input type="checkbox"/> 正在修改	页数	6	等级	中

2021年03月

常州贞明电子科技有限公司

Zhenming Electronic Technology Co., Ltd

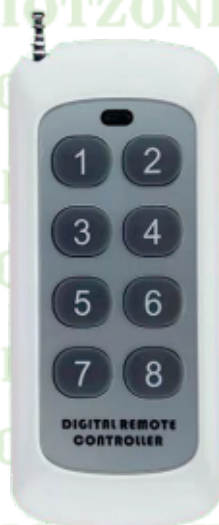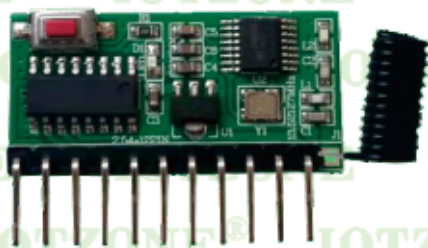

## 一、设备配置

1、插上网线，在局域网中使用电脑连接设备。

2、打开Red8Wapp软件，在IP地址栏填入设备的IP地址点击本地连接，然后点击右上角的齿轮进入参数配置页面(如右图所示)。



3、将触发选择（点触/电平）下方的复选框全部打勾然后点击设置，在高电平/低电平后面的下拉框中选择输入1，下拉框右边输入3xxxxxxx然后点击设置，修改高/低电平触发1。高/低电平触发2修改为x3xxxxxx，高/低电平触发3修改为xx3xxxxx，高/低电平触发4修改为xxx3xxxx，高/低电平触发5修改为xxxx3xxx，高/低电平触发6修改为xxxxx3xx，高/低电平触发7修改为xxxxxx3x，高/低电平8修改为xxxxxxx3。






## 二、遥控器设置

1、清码：按住设置键不放，指示灯第六次连续闪五下时松开。

2、对码：按一下设置键立即松开，指示灯亮起，按遥控第一键一下，灯闪一下，按第二键一下，灯闪一下，按第三键一下，灯闪一下，按第四键一下，灯闪一下，按第五键一下，灯闪一下，按第六键一下，灯闪一下，按第七键一下，灯闪一下，按第八键一下，灯闪一下，然后按一下设置键退出即可。


3、设置非锁：按住设置键不放，指示灯第二次连续闪二下时松开。

设置键

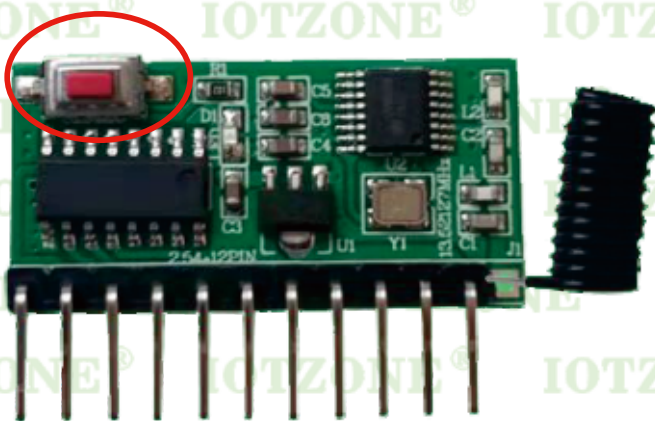



## 三、接线图

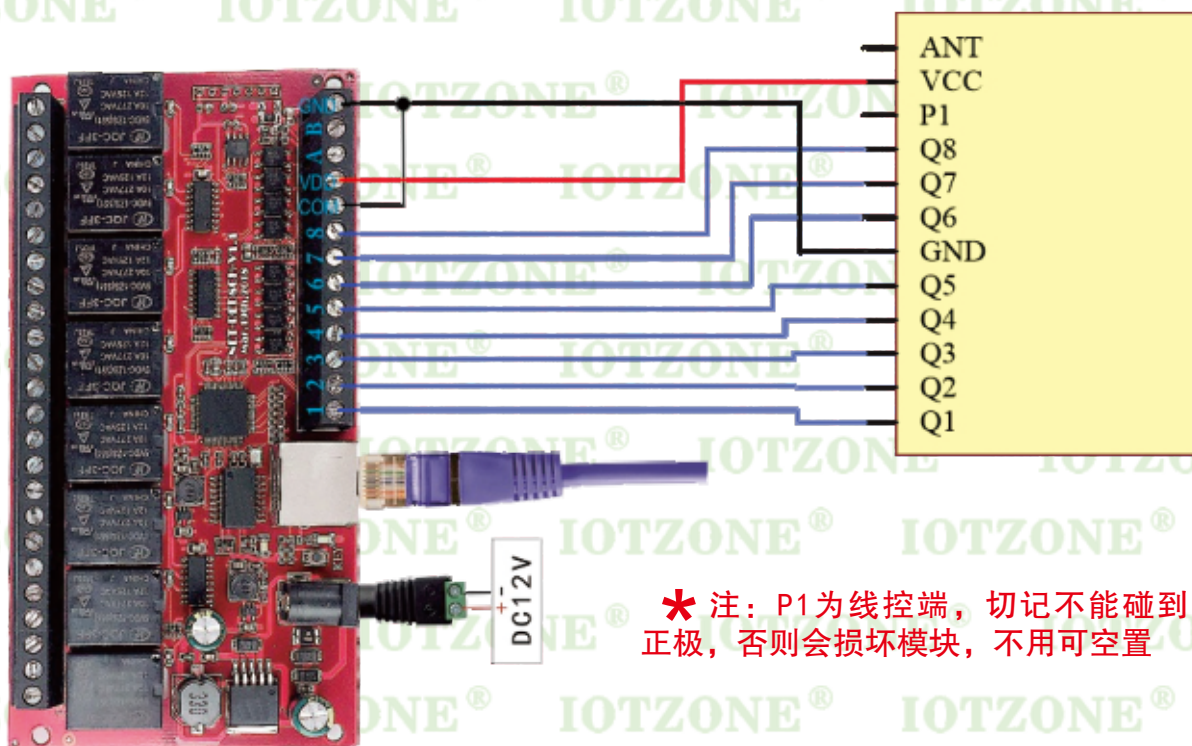

★ 注：P1为线控端，切记不能碰到正极，否则会损坏模块，不用可空置

实物图





## 四、应用场合

### 1. 家居

出门忘了关灯，你不用半路折回。冬天躺在床上，不用担心厨房的灯还开着。你可以随时随地，随心所欲让家里的电器打开。



### 2. 农业

大棚里的蔬菜瓜果又该浇水了，你不必跑进高温的大棚，你在家就可以给他们灌溉浇水了。



### 3. 工业

车间里的机器，流水线上的灯，坐在电脑前就可以合理的控制机器的使用，更加节能。



### 4. 办公室

您不必每天担心下班忘了关饮水机，早早来到办公室泡一杯咖啡开始新的一天工作。公司的电灯、电脑、饮水机等不用一直处于待机状态，让办公室更智能更省电。



## 五、使用注意

高压强电，请勿触摸！请勿短路！控制器接线时请断开电源！请专业电工接线操作！

## 六、售后支持

3年内无条件保修！我们的联系电话接受您24小时的咨询！

### 市场：

邓先生：(+86) 15061962326

QQ：1459557489

Email： [djbgreen@163.com](mailto:djbgreen@163.com)

欢迎访问我们的网站

<http://www.iotzone.cn>

### 技术：

邓工：(+86) 18651957324

QQ：286115417

Email： [286115417@qq.com](mailto:286115417@qq.com)

欢迎访问我们的淘宝

<http://shop58972409.taobao.com/>



扫一扫，关注公众号